


Uživatelská příručka

Mitteo Smart Target M100

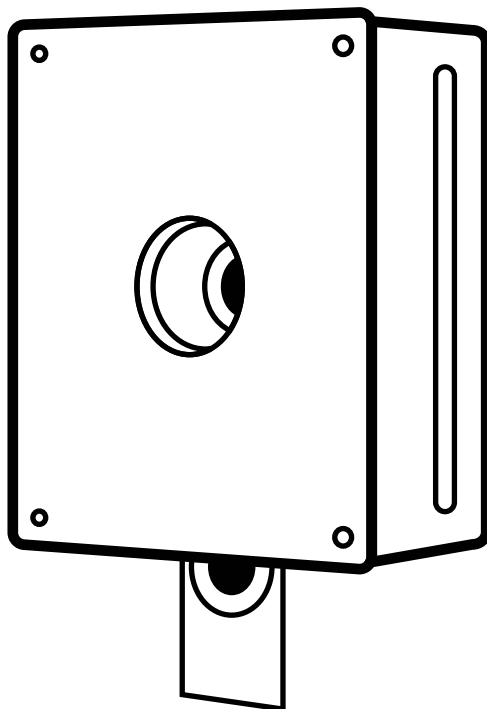

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte tuto příručku, zejména návod k instalaci terče a bezpečnostní informace.

Obsah balení



Terč Mitteo



2x rulička
papírových terčů



Uživatelská
příručka




Napájecí adaptér a přívodní kabel
+ prodlužovací kabel

Rychlý start / Instalace terče

1 Upevněte terč

Připevněte terč na stativ nebo na zeď. Oficiální výška podle ISSF pravidel je 135 cm (střed terče) +/- 10 cm. Vzdálenost 10 m od palebné čáry.

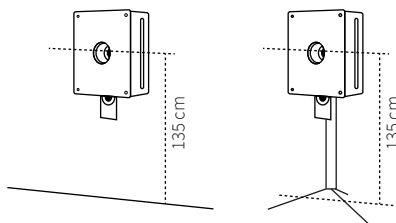

2 Zapojte terč do el. sítě

Adaptér je určen pouze pro napětí 100–240 V / 50–60 Hz. Pro napájení použijte i přiložený prodlužovací kabel. Díky němu nebude adaptér viset ve vzduchu a namáhat zdíčku pro napájení.

3 Zapněte terč

Stiskem tlačítka [14] viz. popis terče terč zapnete. Červené tlačítko signalizuje, že terč startuje. Počkejte 30 s, než terč nastartuje – barva tlačítka bude žlutá.

4 Vložte do terče pásek s terči

Odmotejte asi 20 cm z papírové ruličky a vsuňte ji do modré štěrbině [11] v zadní části terče. Papírový konec pomalu vsunujte do modře osvětlené štěrbině do té doby, než si Mitteo sám terče nenabere. Oznamení - blikání štěrbin. V tuto chvíli můžete ruličku volně položit v prostoru.

5 Stáhněte a nainstalujte si do mobilu aplikaci mitteo

QR kód pro Android a iOS.
<http://www.mitteo.com/download/>




6 Připojte telefon/tablet k terči

Spusťte aplikaci a pokračujte podle instrukcí v mobilní aplikaci.

7 Začněte terč používat


Po úspěšném připojení telefonu/tabletu k terči se na terči rozsvítí logo Mitteo [12]. Nyní můžete vystřelit svůj první výstřel do terče Mitteo.

Popis jednotlivých částí

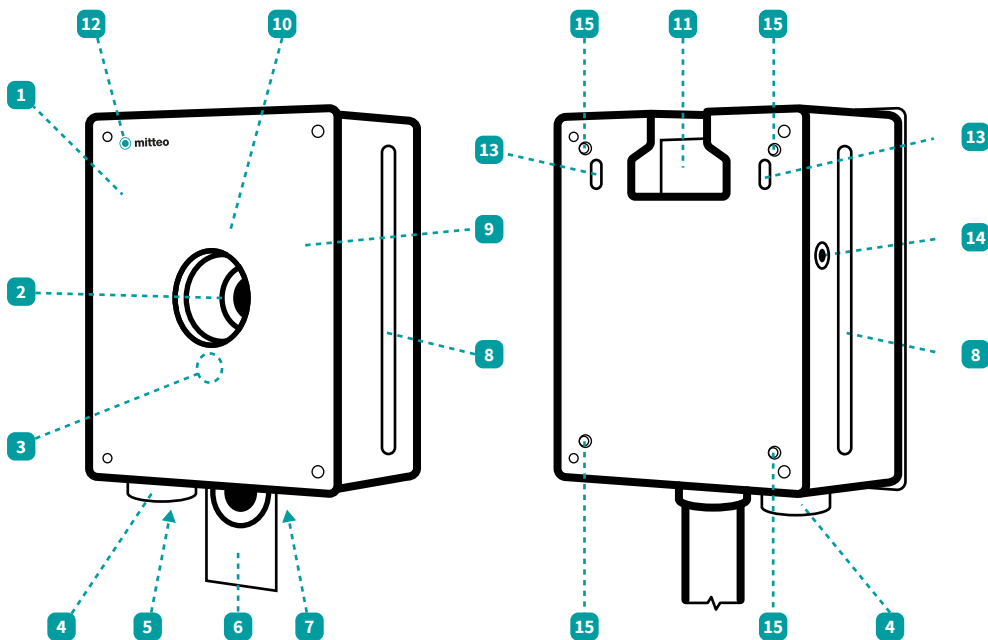


- | | |
|---|--|
| 1 Čelní deska terče | 9 LED osvětlení čelní desky |
| 2 Papírový terč – 100 % garance kontroly zásahu. | 10 LED osvětlení papírového terče |
| 3 Zabudovaná vodováha | 11 Štěrbina pro vložení papírové pásky s terči |
| 4 Lapač vystřelených diabolek | 12 Signalizační dioda připojení k aplikaci |
| 5 Konektor napájení / připojení adaptéru | 13 Otvory pro zavěšení na zed' |
| 6 Pás prostřelených terčů | 14 Tlačítko ON/OFF |
| 7 Stativový šroub pro připevnění na stativ | 15 Distanční podložky proti poškrábání při zavěšení na zed' nebo položení na stůl |
| 8 LED osvětlení okolí terče | |


Postup vkládání papírové roličky s terčí

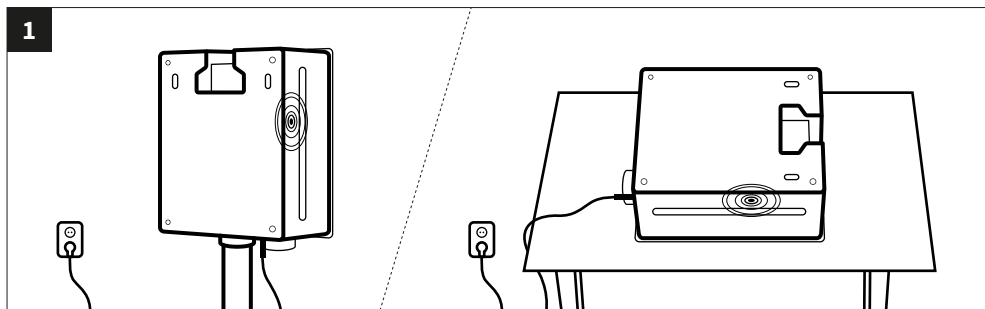


1. Terč by měl být připevněný buď na stativ, nebo položený na desce stolu. Terč musí být zapojený do elektrické sítě a správně nastartovaný, tj. v režimu střelby.

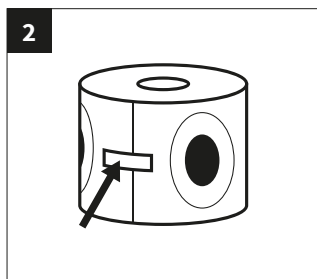


2. Odstraňte přelepku na papírové ruličce s terčí.

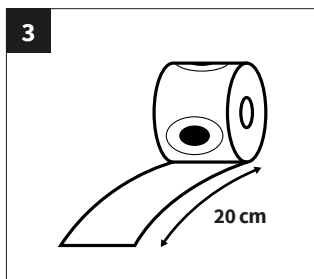


3. Odмотejte asi 20 cm pásku.

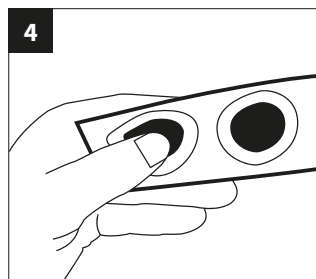

4. Prsty narovnejte konec pásku (podobně jako bankovku).

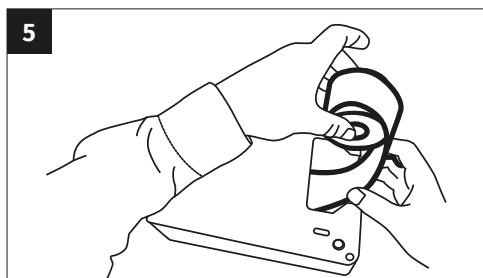



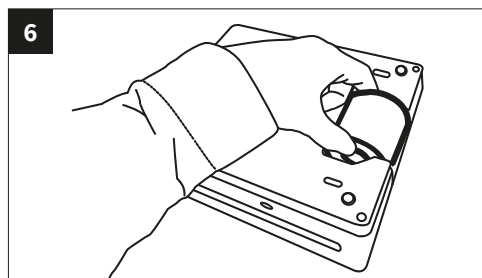

5. Jednou rukou držte ruličku pásku (zabráňte tak rozmotání ruličky) a druhou rukou vsunujte odmotaný konec do svítící štěrbině [11], která se nachází v zadní části terče Mitteo. Pásku vsunujte tak dlouho, dokud štěrbiná nezačne blikat.



6. Jakmile si Mitteo sám nabere terčový pásek, vložte ruličku postupným namotáním volně do prostoru pro terč.

Později po zacvičení můžete tento proces provádět i jednou rukou. Nezapomínejte, že terč musí být zapojen do sítě (v režimu střelby) a v kelímku by neměly být vystřelené diabolky. Zabráňte tím možnému kontaktu s elektrikou a následnému zkratu.

Signalizace LED

Signál	Význam signálu	Akce / jak to řešit
 Tlačítko svítí červeně	Terč startuje.	Neodpojujte terč od elektrické sítě.
 Tlačítko svítí žlutě	Terč je v režimu střelby.	Normální stav, můžete zařízení používat.
 Signalizační dioda na čelní desce svítí	Terč je připojen k aplikaci v mobilu/tabletu.	Normální stav, můžete zařízení používat.
 Celá čelní deska bliká červeně	Nespecifikovaná chyba terče.	Terč restartujte. Stiskem tlačítka terč vypnete a opětovným stiskem zapnete.

Řešení možných problémů

Příznak	Možná příčina	Jak to řešit
K terči se nelze připojit	Chyba synchronizace	Restartujte aplikaci i terč. Pokuste se znovu připojit. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na podporu support@mitteo.com .
Terče se neposouvají	Zaseklý papír	<p>Pokud v jakékoli fázi střelby dojde k zaseknutí pásku, odtrhněte v horní části terčovou roličku. Opakovaným poklepáním na kostru terče (imitace výstřelu) docílíte vysutí zbytku pásku. Poté bude drážka pro terč volná a vy můžete znovu vložit již použitou (odmotanou) roličku a to stejným způsobem jako při vkládání nové roličky.</p> <p>K zaseknutí může dojít při mechanickém poškození pásku.</p>
Aplikace nejde spustit	Chyba aplikace	Restartujte telefon/tablet a zkuste spustit aplikaci znovu. Pokud problem přetrvává, přeinstalujte aplikaci Mitteo. V případě, že ani po nové instalaci nejde aplikace spustit, obraťte se na naši podporu support@mitteo.com .

Vypnutí terče

Po stisknutí tlačítka značí červená signalizace vypínání terče. Tlačítko zhasne cca po 10-15 s. Teprve v tomto momentě odpojte terč od elektrické sítě.

Nikdy nevypínejte terč odpojením terče od napájecího adaptéru nebo od elektrické sítě.

DŮLEŽITÉ: před sbalením terče do kufru

Po vypnutí terče je třeba před sbalením vyspat kelímek s vystřelenými diabolkami. Před vysypáním kelímku terč nepřevracíte. Převrácením terče se mohou vystřelené diaboly dostat do terče a zkratovat tak elektroniku.



Bezpečnostní informace

Během skladování, transportu a používání zařízení ho udržujte v suchu a zabraňte nárazům s jinými objekty. Zařízení a jeho příslušenství chraňte před vodou a vlhkem a udržujte je v suchu. Při jakýchkoliv operacích se zařízením mějte suché ruce, případně zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení musí být v dostatečné vzdálenosti (1-2 metry) od zdrojů tepla a ohně (topení, svíčky). Zařízení umístěte do dostatečné vzdálenosti od elektrických spotřebičů, které generují silné elektromagnetické pole, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo lednice. Umístěte zařízení do chladného, dobře větraného místa. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte zařízení přímému slunci. Provozní teplota zařízení je 10 °C až 40 °C. Nezakrývejte otvory zařízení jakýmkoli předměty. Okolo zařízení mějte alespoň 10 cm volného místa, tak aby mohlo být teplo vydávané zařízením rozptýlováno. Pokud se jakýkoli předmět nebo kapalina dostane do zařízení, okamžitě zařízení vypněte. Vypojte z něj napájení a další připojené kabely. Během bouřky zařízení vypněte a odpojte z něj všechny kabely jako prevenci poškození zařízení blesky. Napájecí adaptér používejte pouze v elektrické síti, která má parametry uvedené ve specifikaci napájecího adaptéru. Při nedodržení pokynu může dojít k požáru, poškození napájecího zdroje nebo zařízení. Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud je poškozen. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zahřívání zařízení během používání je zcela normální. Udržujte zařízení a jeho příslušenství čisté a používejte ho v bezprašném prostředí. Neponechávejte zařízení ani jeho příslušenství v dosahu dětí.

POZOR: Pokud je terč používán, nesmí nikdo kromě střelce (uživatele) stát v okruhu 10 metrů.



Likvidace zařízení

Toto zařízení nesmí být po upotřebení odstraněno společně s komunálním odpadem. Za účelem správného odstranění výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správným odstraněním tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávného odstranění odpadů.

Terč se smí používat výhradně s dodaným externím napájecím zdrojem. Pokud se tak nestane, výrobce nenese odpovědnost za případná zranění nebo poškození terče či příslušenství.

Technická specifikace

Terč Mitteo

Název zařízení:	Mitteo Smart Target
Model:	M100
Výrobce:	Mitteo s.r.o.
Rozhraní:	Tlačítko ON(OFF)
	Napájecí zdířka 12V
Rozměry:	190 x 240 x 135 (Š x V x H)
Váha:	2 700 g

Napájecí adaptér

Vstup:	100-240 V AC 50-60 Hz, 1 A
Výstup:	12 V DC / 3,33 A, 40 W max.

Provozní podmínky


Teplota okolí:	10 °C až 40 °C
Skladovací teplota:	5 °C až 50 °C
Prostředí:	suché prostředí
	pouze ve vnitřních prostorech
Vzdušná vlhkost:	10 % až 70 % nekondenzující

Mitteo architektura / MyMitteo uložení




Mitteo bublina – unikátní zobrazení zásahu

V aplikaci Mitteo jsou zásahy reprezentovány unikátním zobrazením, pomocí patentované mitteo bubliny.



Mitteo bublina nahrazuje klasický tabulkový zápis výsledků. **Jeden řádek tabulky (jeden výstřel) = jedna bublina.**

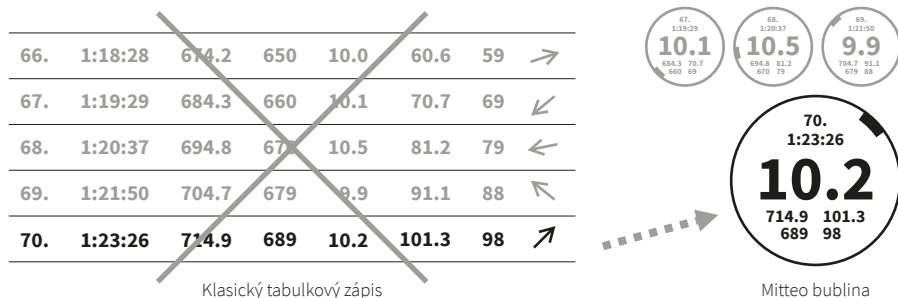

Patenty Mitteo: **Smart Target Mitteo** byl dne 05.06.2014 zapsán jako patent pod evidenčním číslem CZ27714 (U1). Název: CZ27714 (U1) - Electronic target. Klasifikace: F41A33/02; F41J2/02; F41J5/02; F41J5/04. Číslo zápisu: CZ20140029637U 20140605.

Mitteo Bubble byl dne 11. 5. 2016 zapsán jako patent pod evidenčním číslem CZ29398 (U1). Název: CZ29398 (U1) - Target with visualization of shooting hits. Klasifikace: F41J5/04; F41J5/14; G09F9/302. Číslo zápisu: CZ20150031546U 20150922.

© Mitteo s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00, Praha, Česká republika, IČ: 04179927
Všechna práva vyhrazena.

